

Fuze DVDC25 故障かな？ 使い方で困ったとき、問い合わせをする前に

【目次】

問い合わせ内容① 音関係

- (1)TVの音を5.1chスピーカーで出したい。
- (2)DVDの音をTVのスピーカーから出したい。
- (3)一部のスピーカーから音が出ない。
- (4)その他、音が出ない。

問い合わせ内容② 接続関係

- (1)DVDプレーヤーと5.1chスピーカーの接続方法。
- (2)TVとDVDプレーヤーの接続方法。
- (3)ケーブルの延長方法。

問い合わせ内容③ 映像関係

- (1)画面が2画面表示になる。

問い合わせ内容④ ディスク関係

- (1)ディスクが再生できない。

問い合わせ内容① 音関係

- (1) TVの音を5.1chスピーカーで出したい。
- (2) DVDの音をTVのスピーカーから出したい。
- (3) 一部のスピーカーから音が出ない。
- (4) その他、音が出ない。

①- (1) TVの音を5.1chスピーカーで出したい。

・この機種には入力端子がついていないため、TVの音をスピーカーから出すことは出来ません。

①- (2) DVDの音をTVのスピーカーから出したい。

・DVDの音をTVのスピーカーから出すことは可能です。

※但し、「5.1chスピーカーとの併用はできないこと」、「ダウンミックス設定が必要」

であることはおさえてください。

このホームシアターを「DVDプレーヤー」としてだけ使用される場合には、以下の手順を案内してください。

【手順1】接続する。



コンポジット映像出力端子
(黄色)



フロントスピーカー接続端子
FL(白)/FR(赤)

・付属のAVケーブルの映像ケーブルを「コンポジット映像出力端子」、音声ケーブルを「フロントスピーカー接続端子(FL/FR)」へ接続してください。

【手順2】ダウンミックス設定をする。



2/5.1CHボタン
(一番下の段、右から2番目)

・「2/5.1CH」ボタンを押すたびに、ダウンミックスON/OFFが切り替わります。「DOWNMIX 5.1CH」と「DOWNMIX STEREO」が選択できるので、「DOWNMIX STEREO」へ変更することで音が出るようになります。

①ー(3) 一部のスピーカーから音が出ない。

確認1

・ディスクによっては全てのスピーカーから音は出ません。
(対処法)どのディスクではどのスピーカーが出るか、下の表で確認してください。
ディスクの仕様上音声が出ないようであれば、その旨説明してください。

①DVD±RやDVD±RW、または5.1chで収録されていないディスク

センタースピーカー	×
フロント右	○
フロント左	○
サラウンド右	×
サラウンド左	×
サブウーファー	×

左右のフロントスピーカーから音は出ます。
その他のスピーカーからは音は出ません。

②5.1chドルビーデジタルで収録されているディスク

センタースピーカー	○
フロント右	○
フロント左	○
サラウンド右	○
サラウンド左	○
サブウーファー	△

それぞれのスピーカーから音は出ます。
サブウーファーからの音は大きくありません。

③音楽CD

センタースピーカー	×
フロント右	○
フロント左	○
サラウンド右	×
サラウンド左	×
サブウーファー	△

左右のフロント、サブウーファーから音は出ます。
その他のスピーカーからは音は出ません。

①ー(4) その他、音が出ない。

・以下の「確認1～確認3」を確かめてください。

確認1

・DVDプレーヤー・テレビの音声ミュートまたは音量が0になっていませんか？
(対処法)音量を各リモコンで上げてください。

確認2

・スピーカーの配線は正しくされていますか？
(対処法)配線を繋ぎ直してください。

確認3

・対応ディスクを使用されていますか？
(対処法)使用出来るディスクか確認し、対応外のディスクの場合、使用できないディスクであることを案内し、使用できるディスクの案内を行ってください。
確認できるようであれば、他のディスクで再生できるか確認してください。
※使用できるディスクは「ディスク関連」参照

確認した結果、音が出ないようであれば不具合の可能性がります。

問い合わせ内容② 接続関係

- (1) DVDプレーヤーと5.1chスピーカーの接続方法。
- (2) TVとDVDプレーヤーの接続方法。
- (3) ケーブルの延長方法。

②-① DVDプレーヤーと5.1chスピーカーの接続方法。

【接続端子】



センター・サブウーファー
スピーカー接続端子
C(黒) ケーブル1.8m
SW(黒) ケーブル1.8m



サラウンドスピーカー接続端子
SL(白) ケーブル3.85m
SR(赤) ケーブル3.85m



フロントスピーカー接続端子
FL(白) ケーブル1.8m
FR(赤) ケーブル1.8m

【スピーカー】



サブウーファー
ケーブル1.8m(黒)

フロント左スピーカー
ケーブル1.8m(赤)

フロント右スピーカー
ケーブル1.8m(白)

サラウンド左スピーカー
ケーブル3.85m(赤)

サラウンド右スピーカー
ケーブル3.85m(白)



センタースピーカー
ケーブル1.8m(黒)

どのスピーカーをどこに接続するかは、DVDプレーヤーの背面端子の記号(FLなど)と、スピーカーのケーブル端子の色・ケーブルの長さ・スピーカー形状で判断します。スピーカーの本体側のケーブルは埋め込み式になっており、外れません。どのスピーカーの端子が何色か、長さはどれくらいかは上の図を参照してください。

②- (2) TVとDVDプレーヤーの接続方法



コンポジット映像出力端子
(黄色)


◎TVとDVDプレーヤーの接続で使用するのは、「コンポジット映像出力端子」だけです。通常、音声ケーブルは接続しません。

※5.1chスピーカーを使用しない場合は音声ケーブルを使用します。「音関係」を参照。

②- (3) ケーブルの延長方法



【ピン端子】

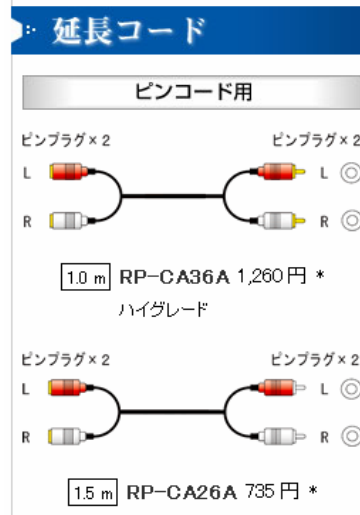

【ピンコード用延長コード】

(※パナソニックHP参照)

図のケーブルは、都合により二股ですが、
実際は二股ではないケーブルを使用してください。

◎スピーカーケーブルの先端は「ピン端子」になっています。

ケーブル延長の際はピンコード用の延長コードなどで延長できます。

※ケーブルの延長を行うと、若干ノイズが入る場合があります。

問い合わせ内容③ 映像関係

(1)画面が2画面表示になる。

③- (1) 画面が2画面表示になる。

◎映像端子にコンジット映像出力ケーブルを接続した状態で、P-スキャン(プログレッシブ)に設定を変更すると2画面表示になります。



(このような感じです)

【2画面解消手順】 映像信号を切り替える。



映像信号
(一番上の段、左から2番目)

- ・「映像信号」ボタンを押すたびに、「インターレース」、「プログレッシブ」が切り替えられます。コンジットケーブルやS-映像ケーブルの際は「インターレース」、コンポーネントケーブル接続の際には「プログレッシブ」を選択してください。

問い合わせ内容④ ディスク関係

(1)ディスクが再生できない。

④ー(1) ディスクが再生できない。

- ・対応ディスクを使用しているか確認してください。
- ※使用出来るディスクか確認し、対応外のディスクの場合、使用できないディスクであることを案内し、使用できるディスクの案内を行ってください。
確認できるようであれば、他のディスクで再生できるか確認してください。

◎使用できるDVDディスク …… DVDビデオ、DVD±R、DVD±RW

DVDビデオ (※DTSは再生できません。ドルビーデジタルが入っているか、確認してください。)



ドルビーデジタル



DTS

DVD±R (※録画機側でファイナライズ処理を行わないと再生できません)

DVD±RW (※録画機側でファイナライズ処理を行わないと再生できません)
(※VRモードで録画されていると再生できません。再生できるのはビデオモードで録画されたものだけです)

※この機種(DVDC-25)は表向きはDTS対応になっていませんが、
DTSのディスクも音声は出るようです。(実機確認済み)